INSTRUKCJA MONTAŻU

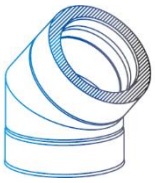

Przejście dachowe z płytą elastomerową (kolor czarny lub ceglany)

DLA DWUŚCIENNYCH SYSTEMÓW KOMINOWYCH

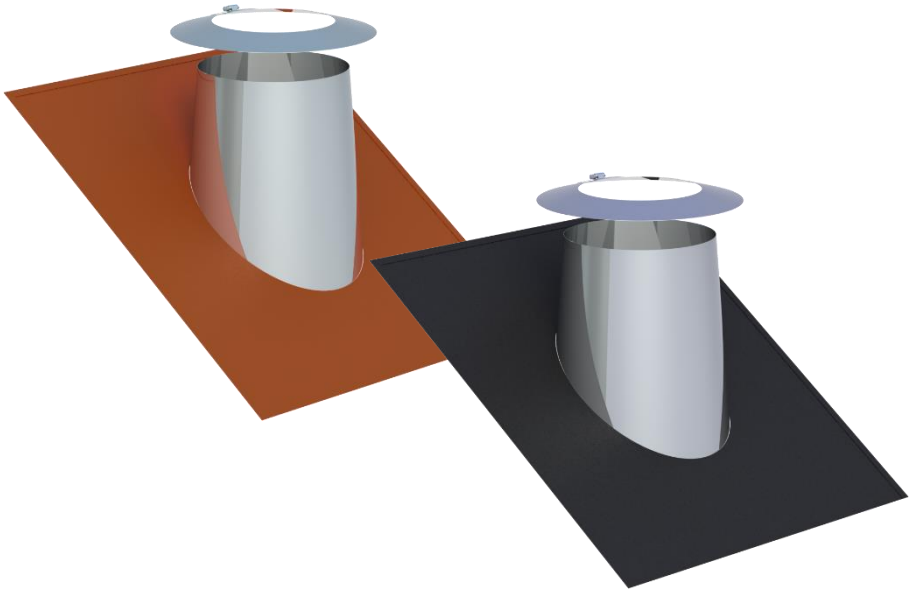

Wersja 2/ Październik 2024
Przejście dachowe z płytą elastomerową

2» &+# , / * ý û ' " , $ u) + "

Nasze przejścia dachowe z elastomerową płytą uszczelniającą stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę dla konwencjonalnych wersji z przejściem ołowianym. Zastosowany materiał jest bardzo elastyczny, dzięki czemu można go indywidualnie dostosować do istniejącego pokrycia dachowego. Specjalne narzędzia i niebezpieczne prace spawalnicze/lutownicze nie są konieczne.

3» 2 4 ý $& ! , 16 û 7 ĝ û " Ď " 7 - & " û 7 " Ř 01 4 ý

Podczas pracy na dużych wysokościach i w obszarze dachu należy upewnić się, że stosowane są systemy bezpieczeństwa i wsparcia. Obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy!
Wszystkie narzędzia i komponenty muszą być zabezpieczone przed upadkiem podczas montażu lub muszą być zainstalowane odpowiednie urządzenia przytrzymujące i chwytające.
Podczas korzystania ze stałych lub ruchomych rusztowań i platform roboczych należy ściśle przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.
W przypadku wiercenia otworów w ścianach lub sufitach, przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić miejsce instalacji pod kątem obecności kabli zasilających, rur wodociągowych i gazowych przy użyciu odpowiednich narzędzi pomiarowych.

Uwaga:

Korzystanie z narzędzi może być niebezpieczne dla użytkownika. Z tego powodu należy przestrzegać odpowiednich instrukcji obsługi i przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz stosować niezbędny sprzęt/ochronę!

3. UWAGI DODATKOWE

- Przejścia dachowe posiadają własną powierzchnię klejącą (wybrane warianty), ułatwiającą bezpośrednie przyklejenie do pokrycia dachowego. Aby uzyskać optymalną przyczepność, należy upewnić się, że podłoże jest suche i całkowicie wolne od kurzu, oleju, smaru, silikonu i lodu.

- Odległość powierzchni uszczelnienia elastomerowego nie może przekraczać 50 mm, aby zapewnić prawidłowe podparcie. W przeciwnym razie konieczne jest dodatkowe poszerzenie np. konstrukcji listwy.

- Jeśli pokrycie dachowe składa się z dachówek profilowanych, należy upewnić się, że uszczelnienie elastomerowe sięga do następnego zagłębienia i kanałów wodnych. W przypadku dachówek płaskich wymagana jest zakładka o szerokości co najmniej 120 mm.

- Podczas montażu należy unikać zawilgocenia.

- W przypadku piaszczystych i chłonnych powierzchni, jeśli są wyposażone we własną powierzchnię klejącą wymagany jest podkład smoprzylepny.

Uwaga:

Następujące substancje powodują uszkodzenie uszczelnienia elastomerowego:

- Bitum
- Smoła
- Terpentyna
- Benzyna
- Smar
- Rozcieńczalnik nitro
- Oleje
- Kwas chlorowodorowy tetrahydrofuranu

4. MONTAŻ PRZEJŚCIA DACHOWEGO

1. Nad kominem należy usunąć rząd dachówek

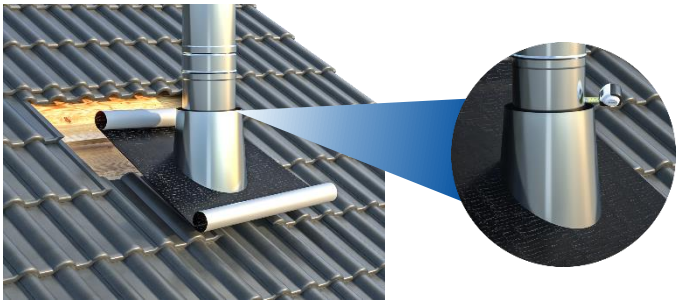

2. Umieść przejście dachowe na dwuściennym systemie odprowadzania spalin i wypośrodkuj je.

Ważne: Wyczyść pokrycie dachu!
Jeśli podłoże tego wymaga, należy wcześniej nałożyć podkład. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

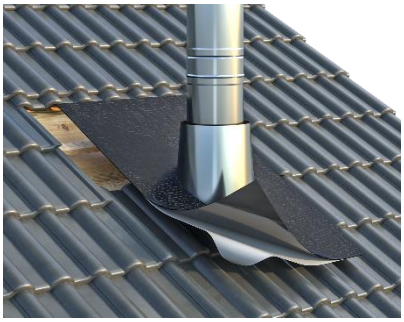

3. Usuń folię ochronną ze spodu i lekko dociśnij uszczelkę elastomerową do pokrycia dachu, aby ustalić jej położenie. Pomiń krok 3, jeśli przejście dachowe nie posiada warstwy samoprzylepnej.

4. Uformuj kołnierz do pokrycia dachu od środka na dole, po lewej stronie rury kominowej.

5. Następnie kołnierz samoprzylepny należy docisnąć do powierzchni dachu za pomocą np. ściągaczki, wałka, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie.

Uwaga: Nie używaj ostrych przedmiotów lub narzędzi

Pomiń krok 5, jeśli zestaw do obróbki blacharskiej nie jest wyposażony w kołnierz samoprzylepny.

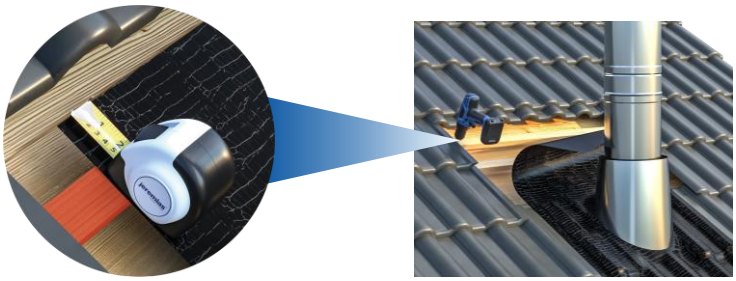

6. Do zamontowania przejścia dachowego może być wymagana dodatkowa łata od strony kalenicy. Łatę należy odpowiednio dociąć i przykręcić/przybić do krokwi.

Ważne: Zamontuj łatę dachową ok 5 cm poniżej górnej krawędzi uszczelnienia elastomerowego.

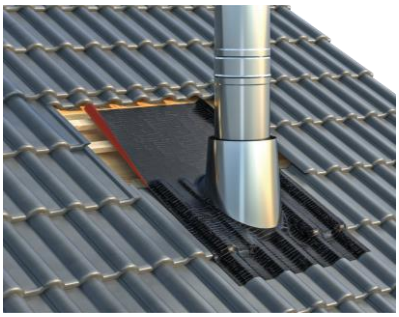

7. Zagnij boczne krawędzie do góry, aby utworzyć rynnę odpływową

8. Zagnij również górną krawędź do dołu, aby utworzyć rynnę. Zapobiega to przedostawaniu się wody do konstrukcji dachu.

9. Umieść powierzchnię uszczelniającą na łacie dachowej zamontowaną w kroku 6 i przymocuj ją gwoździami po prawej, lewej stronie i centralnie.

Uwaga: Unikaj uszkodzania elastycznego przejścia dachowego przez nieprecyzyjne uderzenia młotkiem

10. Zamontuj ponownie dachówki.

Aby uzyskać dobrą przyczepność powierzchni (dachówka/ przejście) podczas montażu w zimie należy podgrzać nieco dachówki.

11. Przymocuj kołnierz przeciwdeszczowy

Uwaga: Aby zapewnić wentylację należy zamontować kołnierz w odległości około 3 cm od stożka

12. Gotowy zestaw obróbki blacharskiej z użyciem przejścia dachowego z płytą elastomerową